


Kod produktu: 710839

Korek do zbiornika oleju do nitownic FAR RAC 171 i RAC 180

17,62 zł

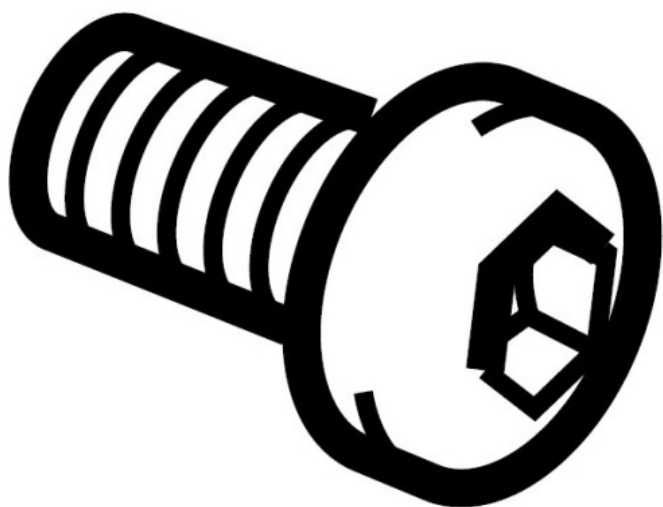

pneumatico[®]

Korek do zbiornika oleju do nitownic FAR RAC 171 i RAC 180

Numer katalogowy: 710839

WYMIANA OLEJU

Po dłuższym okresie pracy gdy pojawia się spadek ciśnienia w nitownicy, należy wymienić olej. Stosować się do następującej procedury: ustawić nitownicę w trybie spoczynkowym, z odłączonym zasilaniem, w położeniu poziomym; zdemontować korek (E) oraz dyszę (A), posługując się odpowiednim, dołączonym zestawem kluczy. Podczas wykonywania tej czynności zachować ostrożność, aby nie spowodować wypływu oleju. Następnie wkręcamy w gwint korka pompkę z olejem (HLP 32 cSt) jaka jest na wyposażeniu nitownicy, następnie trzymając nitownicę poziomo, włączamy dopływ powietrza, i przyciskiem włączamy i wyłączamy nitownicę aż do momentu gdy w pompce z olejem (O) nie będą pojawiały się bąble powietrza. Następnie odkręcamy pompkę i wkręcamy korek wlewu oleju (E). W czasie uzupełniania oleju nie wolno naciskać przycisku zrywania nita.

